**室内専用**

雨・風のあたる場所での使用禁止。

死角に気くばり
KomyMirror®

# オーバルミラー B55 取扱説明書

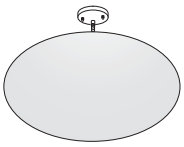

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミーまでご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## 取付方法

### 1

① 下記小部品が入っていることを確認して下さい。

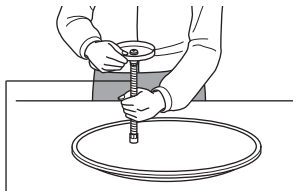

② フレキシブルアームを、ミラー裏面にねじ込みます。

### 2

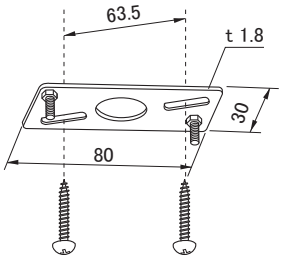


●裏ベースを取付けます。

**取付方法は**

### 3

① フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースにかぶせ化粧ナットでとめます。

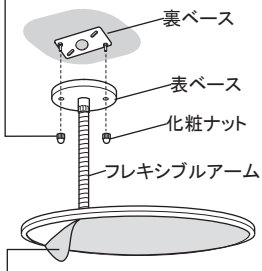


② 保護シートを剥がして下さい。

## ⚠警告

### 4

強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

**⚠警告**

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

### 石こうボードの場合

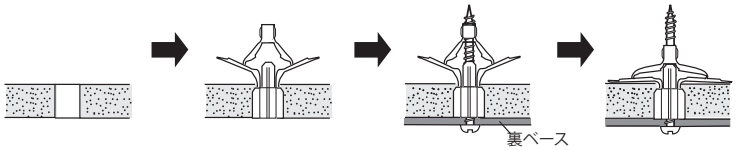

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込みます。

裏ベースを入れて、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

### 軽量鉄骨（下地）の場合

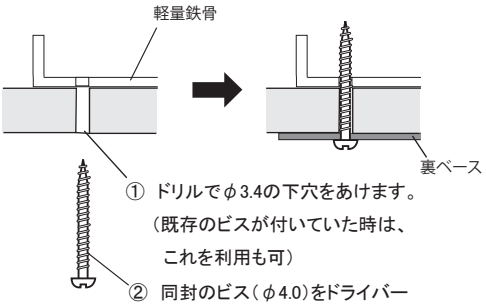


① ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

② 同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

### コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

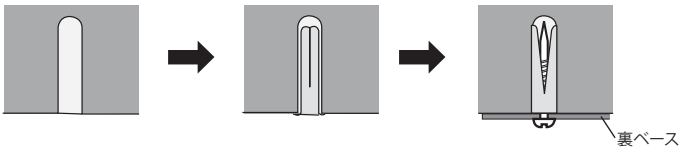


コンクリート用ドリルでφ6（ALCの場合はφ5.5）、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。（4×30のタッピングビス使用の場合）

φ6のナイロンプラグを埋め込みます。

ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。

●上記以外の場合はご相談下さい。

**⚠ ご注意**

●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

**アクリルミラーのメンテナンスと性質**

● ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

● アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

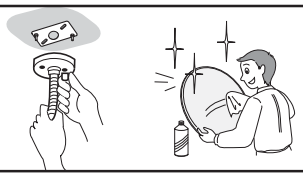

**コミー株式会社　お客様相談室**（お気軽にどうぞ）0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13

**室内専用**

雨・風のあたる場所での使用禁止。

死角に気くばり
KomyMirror®

# オーバルミラー B68 取扱説明書

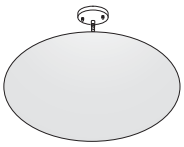

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミーまでご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## 取付方法

### 1

① 下記小部品が入っていることを確認して下さい。

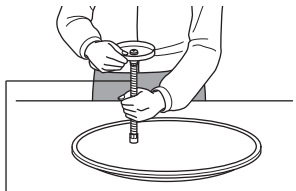

② フレキシブルアームを、ミラー裏面にねじ込みます。

### 2

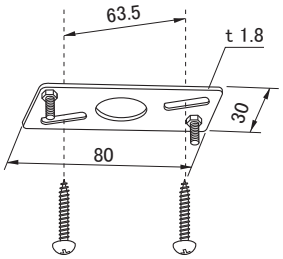


●裏ベースを取付けます。

**取付方法は**

### 3

① フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースにかぶせ化粧ナットでとめます。

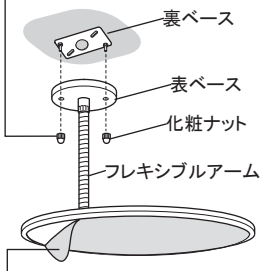


② 保護シートを剥がして下さい。

## ⚠警告

### 4

強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

**⚠警告**

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

### 石こうボードの場合

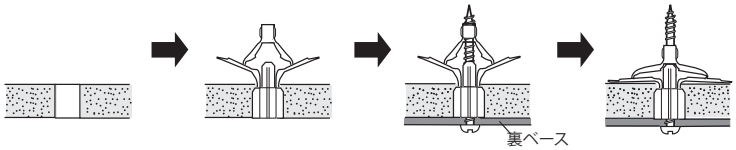


石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込みます。

裏ベースを入れて、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

### 軽量鉄骨（下地）の場合

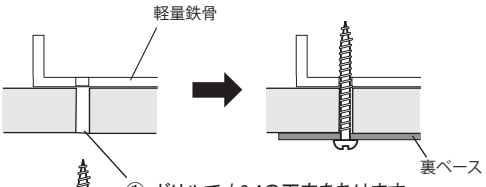


① ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

② 同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

### コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

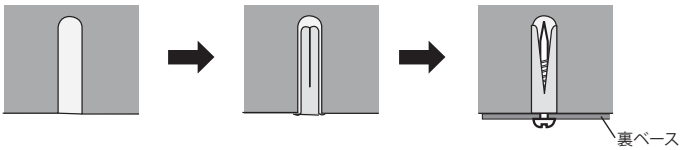


コンクリート用ドリルでφ6（ALCの場合はφ5.5）、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。（4×30のタッピングビス使用の場合）

φ6のナイロンプラグを埋め込みます。

ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。

●上記以外の場合はご相談下さい。

**⚠ ご注意**

●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

**アクリルミラーのメンテナンスと性質**

● ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

● アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

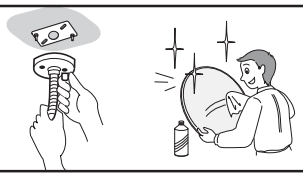

**コミー株式会社　お客様相談室**（お気軽にどうぞ）0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13

**室内専用**

雨・風のあたる場所での使用禁止。

死角に気くばり
KomyMirror®

# オーバルミラー B80 取扱説明書

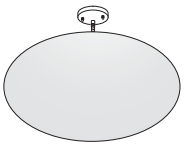

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミーまでご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## 取付方法

### 1

① 下記小部品が入っていることを確認して下さい。

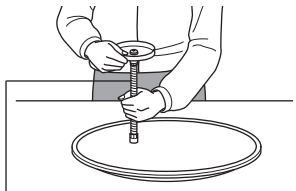

② フレキシブルアームを、ミラー裏面にねじ込みます。

### 2

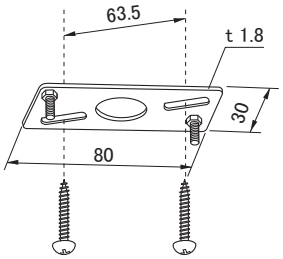


●裏ベースを取付けます。

**取付方法は**

### 3

① フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースにかぶせ化粧ナットでとめます。

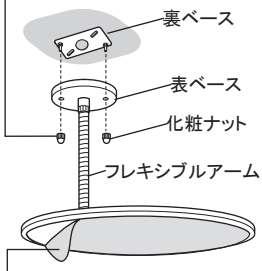


② 保護シートを剥がして下さい。

## ⚠警告

### 4

強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

**⚠警告**

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

### 石こうボードの場合

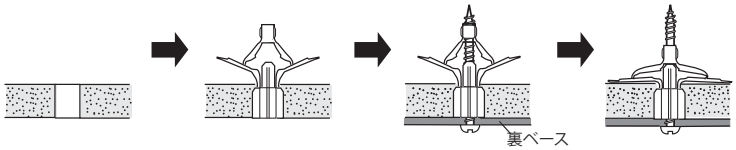

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込みます。

裏ベースを入れて、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

### コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

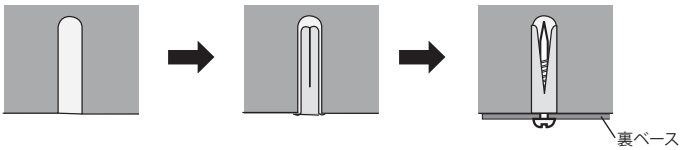


コンクリート用ドリルでφ6（ALCの場合はφ5.5）、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。（4×30のタッピングビス使用の場合）

φ6のナイロンプラグを埋め込みます。

ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

### 軽量鉄骨（下地）の場合

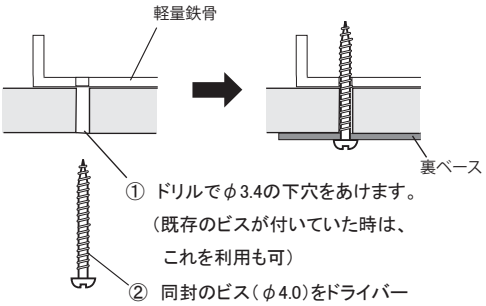


① ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

② 同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。

●上記以外の場合はご相談下さい。

**⚠ ご注意**

●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

**アクリルミラーのメンテナンスと性質**

● ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

● アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

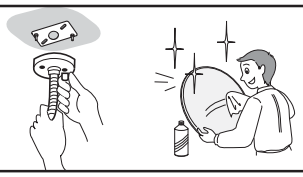

**コミー株式会社　お客様相談室**（お気軽にどうぞ）0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13

**室内専用**

雨・風のあたる場所での使用禁止。

死角に気くばり
KomyMirror®

# オーバルミラー B81 取扱説明書

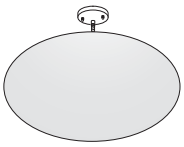

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミーまでご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## 取付方法

**1**

① 下記小部品が入っていることを確認して下さい。




4×45トラスタッピングビス2本

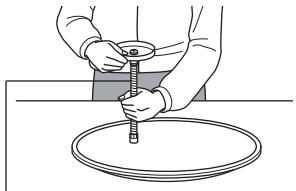

② フレキシブルアームを、ミラー裏面にねじ込みます。

**2**

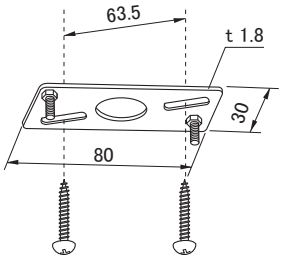


●裏ベースを取付けます。

**3**

① フレキシブルアームを持って、表ベースを裏ベースにかぶせ化粧ナットでとめます。

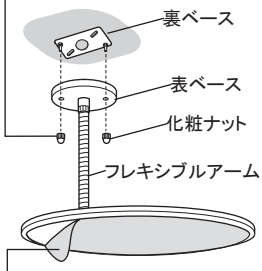


② 保護シートを剥がして下さい。

**取付方法は**

## ⚠警告

**4**

強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

**⚠警告**

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

### 石こうボードの場合

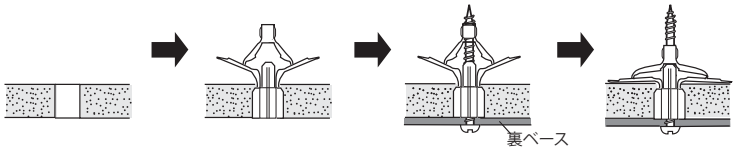


石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込みます。

裏ベースを入れて、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

### 軽量鉄骨（下地）の場合

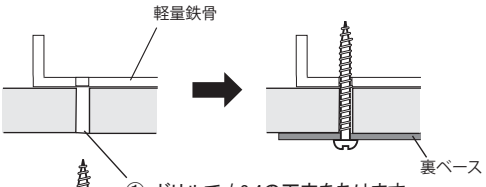


① ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

② 同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

### コンクリートの場合（φ6のナイロンプラグの例）

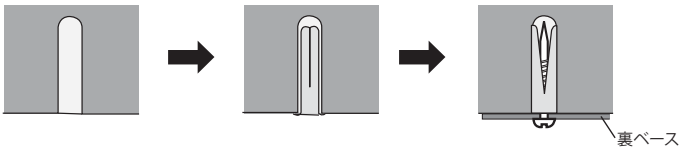


コンクリート用ドリルでφ6（ALCの場合はφ5.5）、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。（4×30のタッピングビス使用の場合）

φ6のナイロンプラグを埋め込みます。

ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

●ボードプラグやナイロンプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。

●上記以外の場合はご相談下さい。

**⚠ ご注意**

●高温になる物の近くや、雨・風のあたる場所には設置しないで下さい。

**アクリルミラーのメンテナンスと性質**

● ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

● アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

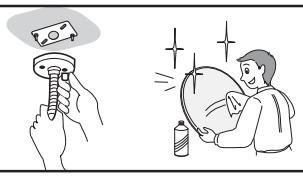

**コミー株式会社　お客様相談室**（お気軽にどうぞ）　0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13